

Манометры ДМЭ 050, ДМЭ 063

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: brd@nt-rt.ru || сайт: <https://bd.nt-rt.ru/>

Манометры деформационные с трубкой Бурдона и одним или двумя электроконтактами корпус из нержавеющей стали Модель ДМЭ (аналог PGS-11 WIKA)



Манометры деформационные с трубкой Бурдона и одним или двумя электроконтактами корпус из нержавеющей стали Модель ДМЭ (аналог PGS-11 WIKA)

Примечание: рои о ител
посто нно ра отает на л ч ением
и айна и по ы ением качест а
при оро , поэтом оста л ет а
со ой пра о испра л т и ополн т
ка анн ни е ин орма и .

Применения

- ре на начен л на л ени а лени
ре ер арах и си нали а ии течек
- епромы ленные применени

Особенности

- ысока на е ност пере кл чений и
лител ный срок сл ы
- то ра ение а лени на 0°
- или пре стано ленных электроконтакта
- онтакты по страи а тс пре елах 0... 0
иапа она

Описание

Номинальный диаметр, мм

50, 63 контакта тол ко л 63

Класс точности ,5

Погрешность переключения

ри а о ской настройке
с о ним контактом: ,5 иапа она с м
контактами: иапа она

Диапазоны

от 0 ... ,5 о 0 ... 00 ар поло ител но о
и ыточно о а лени
- ...0 ар ак ммметрическо о а лени
от - ... о - ... 0 ар маном ак ммметрическо о
а лени

Предельное давление

осто нное: 3/ х иапа она и мерений еременное:
/3 х иапа она и мерений ратко ременное:
иапа он и мерений

Диапазон температуры

кр а ей сре ы: - 0 ... 60

Измеряемой среды: не олее 60

Влияние температуры

при отклонении температ ры и мерител ной системы
от 0 :
не олее 0, иапа она и мерений на ка ые 0

Присоединение к процессу

ме ный спла , нар на ре а т ерсни или
с а и по ентр

Чувствительный элемент

ме ный спла
-о ра ный или спирал ный

Механизм

ме ный спла

Циферблат

л миний, елый

Стрелка

ластик, черна

Корпус

ер .стал

Стекло

оликар онат

Степень защиты

IP 3 по EN 605 / 5

Электрические параметры

апр ение пере кл чени : / ,5 ...
Ток пере кл чени : 5 ... 00 м
онтактна мо ност : макс. . т
Тип контакта: нормал но амкн тый или
нормал но ра омкн тый
Д а контакта тол ко л 63





Опции

- Др ие присое инени к про есс
- тепен а иты 65
- ласс точности ,5 с о ним контактом
- Др а лина ка ел

Манометры деформационные с трубкой Бурдона и одним или двумя электроконтактами корпус из нержавеющей стали Модель ДМЭ (аналог PGS-11 WIKA)


Электрическое подключение
таблица 1, стандартная линия

Один контакт	Два контакта
красный: UB	красный: UB синий
серый: SP 1	оранжевый: SP 1
	черный: SP

Индекс	Тип	Обозначение	Функция переключения / направление настройки	Код
1	нормально разомкнутый		контакт замыкается при повороте стрелки по часовой стрелке	1
			контакт размыкается при повороте стрелки против часовой стрелки	5
2	нормально замкнутый		контакт размыкается при повороте стрелки по часовой стрелке	
			контакт замыкается при повороте стрелки против часовой стрелки	
12	норм. разомкнутый / норм. замкнутый		смена переключения / направление настройки	
11	норм. разомкнутый / нормально замкнутый		смена переключения / направление настройки	
22	норм. замкнутый / нормально замкнутый		смена переключения / направление настройки	

адресная настройка контакта: по требованию заказчика, если не указано, то 50
диапазон
перенастройка контакта: пределы 0 ... 0 мм диапазона
отклонения от номинала

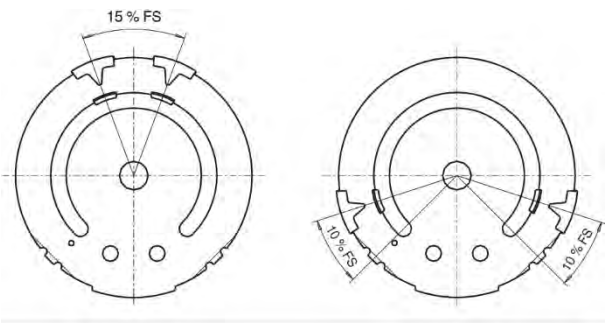
Пределы перенастройки контактов



Манометры деформационные с трубкой Бурдона и одним или двумя электроконтактами корпус из нержавеющей стали Модель ДМЭ (аналог PGS-11 WIKA)




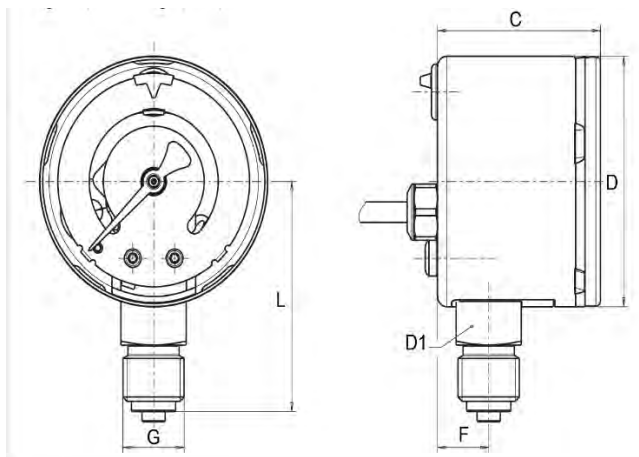Размеры, мм
Стандартное исполнение



НР	Размеры, мм						Масса, кг
	D	L	C	F	G	D1	
50		5	35	11	G / B		0,
63	6	53,5	35,	,	G / B		0,

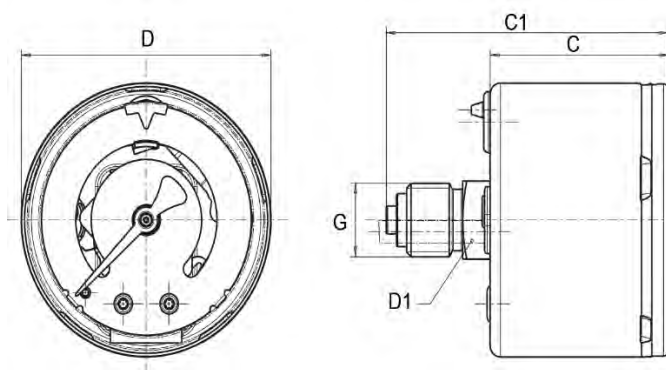Штуцер сзади по центру



НР	Размеры, мм					Масса, кг
	D	C	C1	G	D1	
50			66	G / B		0,
63	6	35,	55,	G / B		0,

Информация для заказа:
ДМЭ 050 Т 0- 00 ар, .5,

/ 0



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: brd@nt-rt.ru || сайт: <https://bd.nt-rt.ru/>